

HW-E450

# Crystal Surround Air Track

(Sistem cu boxe active)

## manualul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.  
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să  
vă înregistrați produsul la adresa:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# caracteristici

---

## HDMI

HDMI transmite simultan semnale video și audio și oferă o imagine mai clară.

Unitatea dispune de funcția ARC, prin care vi se permite să ascultați sunetul de la televizor cu ajutorul cablului HDMI, prin Crystal Surround Air Track. Această funcție este disponibilă numai când conectați unitatea la un televizor compatibil cu ARC.

## Sunet cu adâncime 3D

Caracteristica de sunet 3D adaugă adâncime și spațiozitate experienței dvs. de ascultare.

## Subwoofer Wireless

Modulul wireless Samsung elimină cablurile dintre unitatea principală și subwoofer.

Subwooferul este conectat la un modul wireless compact, care comunică cu unitatea principală.

## Modul Special Sound (Sunet special)

Puteți selecta dintre șapte moduri de câmp de sunet – MUZICĂ, ȘTIRI, DRAMA, CINEMA, SPORT, JOCURI, și OPRIT (Sunet original), în funcție de tipul de conținut pe care doriți să îl audiați.

## Telecomandă multifuncțională

Telecomanda furnizată poate fi utilizată pentru controlul televizorului conectat la această unitate.

Telecomanda are o tastă rapidă pentru televizor, care vă permite să executați diverse operații prin simpla apăsare a unui buton.

## Sistem cu boxe active

Această unitate este echipată cu un sistem de boxe active, care oferă sunet de înaltă calitate într-o singură unitate subțire. Această unitate nu necesită cabluri boxe și boxe satelit, așa cum este de cele mai multe ori cazul sistemelor de sunet surround convenționale.

## Suport pentru USB Host

Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) și să redați fișierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Air Track.

## Funcția Bluetooth

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

## LICENȚĂ

---



Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.



Produs sub licență, acoperit de brevetele SUA: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 și alte brevete din SUA și internaționale emise și în așteptare. DTS, simbolul și DTS împreună cu simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0 Channel este marcă comercială a DTS, Inc. Produsele includ software-ul. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

## HDMI

HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în SUA și alte țări.

- Pentru a trimite întrebări și solicitări corelate cu programele open source, contactați Samsung prin e-mail (oss.request@samsung.com).
- Acest produs utilizează programe software distribuite cu licență Independent JPEG Group.

# informații de siguranță

## AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.



Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

**AVERTISMENT** : Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, feriți aparatul de ploaie și umezeală.


**ATENȚIE** : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.


### ATENȚIE

- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vasele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu ușurință în orice moment.


## PRECAUȚII

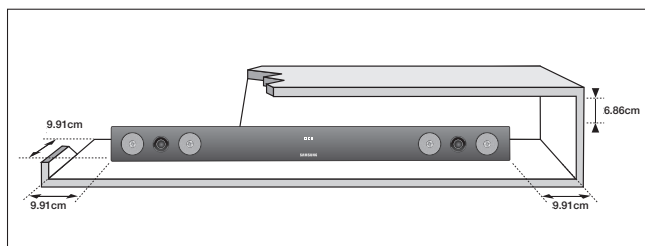


Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității. Instalați unitatea în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7~10 cm). Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu așezați unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încălzi. Această unitate este destinată pentru utilizare continuă. Pentru a opri complet unitatea, deconectați cablul de alimentare de la priză. Deconectați unitatea de la priză dacă nu o utilizați mai mult timp.

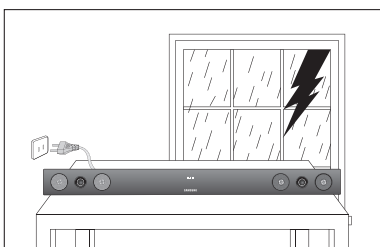

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defec-tarea aparatului.

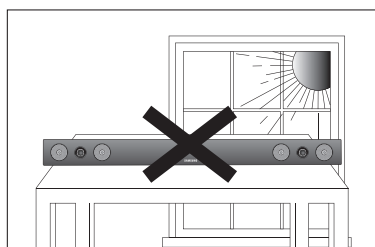


Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.

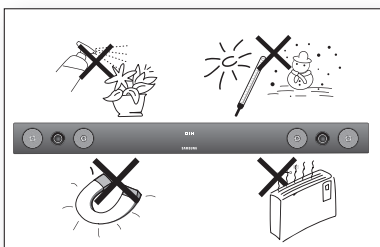

Protejați aparatul de umiditate (de ex. vase) și căldură excesivă (de ex. un șemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electronice puternice. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncționalități.

Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale.

Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați unitatea pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei.

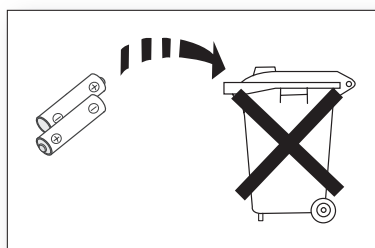

Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.

Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.





<b>CARACTERISTICI</b>	2	Caracteristici
	2	Licență
<b>INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ</b>	3	Avertismente privind siguranța
	4	Precauții
<b>INIȚIERE</b>	6	Înainte de a citi manualul utilizatorului
	6	Accesorii incluse
<b>DESCRIERI</b>	7	Panoul frontal/dorsal
<b>TELECOMANDA</b>	9	Prezentarea telecomenzii
<b>CONEXIUNI</b>	10	Instalarea suportului de perete
	11	Conectarea subwoofer-ului wireless
	12	Montarea miezului de ferită toroidal pe cablul HDMI IN/OUT
	12	Montarea miezului de ferită pe cablul audio/usb
	13	Conectarea sistemului crystal surround air track
<b>FUNCȚII</b>	15	Funcții elementare
	16	Funcții avansate
	22	Upgrade software
<b>DEPANARE</b>	23	Depanare
<b>ANEXĂ</b>	24	Specificații

# inițiere

## ÎNAINTE DE A CITI MANUALUL UTILIZATORULUI

Aveți în vedere următoarele informații înainte de a citi acest manual.

### Pictogramele utilizate în manual

Pictogramă	Termen	Definiție
	<b>Atenție</b>	Indică situația în care o funcție nu funcționează sau în care setările au fost anulate.
	<b>Notă</b>	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.

### Instrucțiuni de siguranță și depanare

- 1) Asigurați-vă că sunteți familiarizați cu instrucțiunile privind siguranța înainte de a utiliza acest produs. (Consultați pagina 3)
- 2) Dacă survine o problemă, consultați secțiunea Depanare. (Consultați pagina 23)


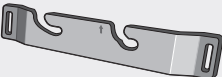

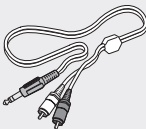



### Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat parțial sau în totalitate fără acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co., Ltd.

## ACCESORII INCLUSE


În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.

		
<b>Telecomandă/ Baterii (dimensiune AAA)</b>	<b>Suport cu montare pe perete</b>	<b>Manualul utilizatorului</b>
	(Pentru cablul HDMI 1EA)  (Mare)  (Mic) (Pentru cablul audio 1EA) (Pentru cablul USB 1EA)	
<b>Cablul audio</b>	<b>Miez toroidal cu ferită</b>	<b>Cablu USB</b>



- Aspectul accesoriilor poate diferi puțin față de imaginile de mai sus.
- Utilizați cablul USB dedicat pentru a conecta dispozitivele USB externe la unitate.

## PANOUL FRONTAL/DORSAL

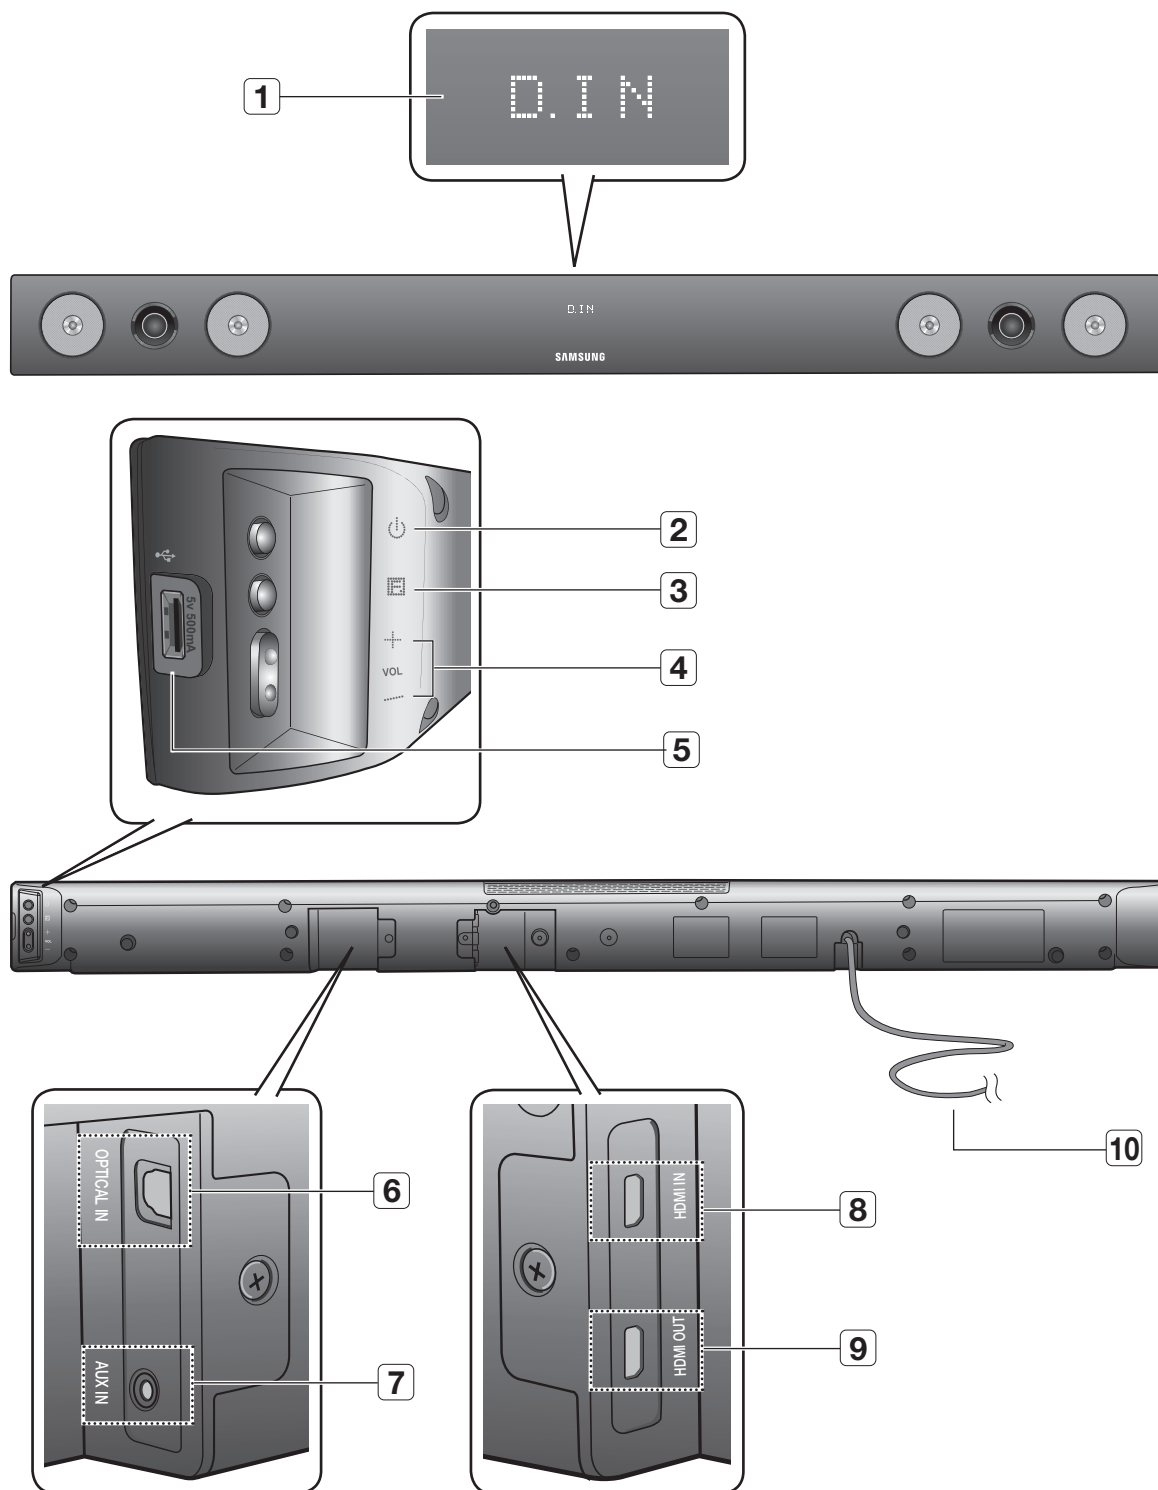

<b>1</b>	<b>DISPLAY</b>	Afișează modul curent.
<b>2</b>	<b>BUTONUL POWER</b>	Pornește și oprește Crystal Surround Air Track.
<b>3</b>	<b>BUTON FUNCȚII</b>	Selectează intrarea DIGITAL, AUX, HDMI, BT, USB.
<b>4</b>	<b>VOLUME + / -</b>	Controlează nivelul volumului.
<b>5</b>	<b>PORT USB</b>	Utilizați această mufă pentru conectarea dispozitivelor de stocare USB (cum sunt playerele MP3) și redarea fișierelor de pe acestea.
<b>6</b>	<b>OPTICAL IN</b>	Conectați la ieșirea digitală (optică) a unui dispozitiv extern.
<b>7</b>	<b>AUX IN</b>	Conectați la ieșirea analogică a unui dispozitiv extern.
<b>8</b>	<b>MUFE DE INTRARE HDM</b>	Primesc semnale audio și video simultan, printr-un cablu HDMI.
<b>9</b>	<b>MUFĂ HDMI OUT</b>	Utilizată pentru ieșirea semnalelor audio și video simultan, printr-un cablu HDMI.
<b>10</b>	<b>CABLU DE ALIMENTARE</b>	Introduceți cablul de alimentare în priză.



- Când porniți această unitate, va surveni o întârziere de 4 sau 5 secunde înainte de reproducerea sunetului.



- Când deconectați cablul de alimentare de la priză, țineți de ștecher. Nu trageți de cablu.
- Nu conectați această unitate sau alte componente la o priză de curent alternativ înainte de realizarea tuturor conexiunilor între componente.

## PREZENTAREA TELECOMENZII

### BUTONUL POWER

Pornește și oprește Crystal Surround Air Track.

### SAT SOURCE

Apăsați pentru a selecta o sursă SAT conectată. (SAT: Surround Air Track)

### SOUND EFFECT

Selectează efectele de sunet: (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (sunet original))

### SAT MUTE

Oprește sunetul unității principale. Apăsați din nou pentru a restaura sunetul la volumul anterior.

### VOLUME

Reglează nivelul volumului unității.

### REPEAT

Selectați Repeat File, All, Random.

### DRC, DIMMER

Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus, în timpul nopții (Standard, MAX, MIN). Puteți regla luminozitatea afișajului.

### BUTONUL CONTROL

Redați, întrerupeți sau opriți redarea unui fișier muzical sau căutați înainte sau înapoi fișierul muzical.

### TV SOURCE


Apăsați pentru a selecta sursa video a televizorului conectat.

### TV PRE-CH

Se deplasează la următorul canal TV

### TV MUTE

Oprește sunetul de la televizor. Apăsați din nou pentru a restaura sunetul la volumul anterior.

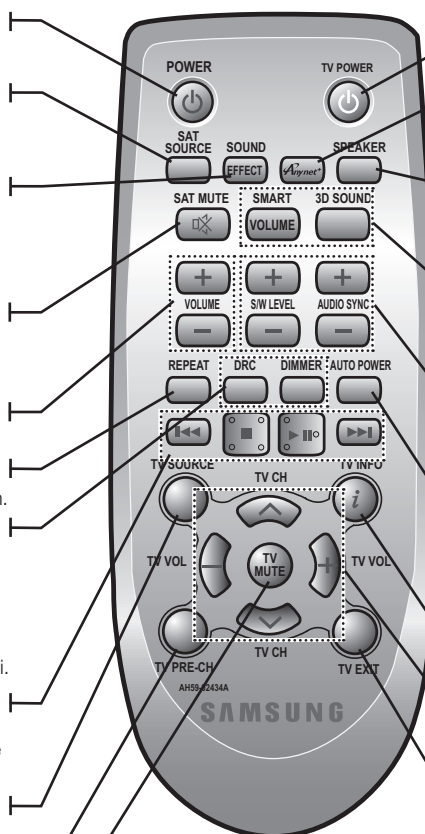

### BUTONUL TV POWER

Pornește și oprește telefonul

### Anynet+

Anynet+ este o funcție care vă permite să controlați alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung.

### SPEAKER

Acest buton vă permite să ascultați sunetul furnizat de Air Track pe televizorul dvs. (Această funcție acceptă printr-un cablu HDMI.)

### SMART VOLUME, 3D SOUND

Reglează și stabilizează nivelul volumului în cazul unei schimbări bruște. Această funcție adaugă adâncime și spațiozitate sunetului.

### S/W LEVEL, AUDIO SYNC

Reglează nivelul volumului subwooferului. Utilizat pentru sincronizarea semnalelor video și audio în cazul conectării la un televizor.

### AUTO POWER

Sincronizează Air Track prin intermediul conexiunii optice prin mufa optică, astfel încât această caracteristică să poamească odată cu televizorul dvs.

### TV INFO

Afișează starea curentă a televizorului.

### CANAL TV, VOLUM TV

Comută între canalele TV disponibile. Reglează nivelul volumului televizorului.


### TV EXIT

Realizează ieșirea din modul TV (funcționează similar cu butonul EXIT de pe telecomanda televizorului)




- SAT înseamnă Surround Air Track, nume sub licență Samsung.
- Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de Samsung.
- În funcție de televizorul utilizat, este posibil să nu puteți controla televizorul cu această telecomandă. Dacă nu reușiți, acționați televizorul utilizând telecomanda proprie.


## Instalarea bateriilor în telecomandă

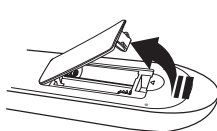

1. Ridicați capacul din spatele telecomenzii, așa cum este indicat în figură.

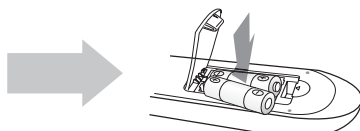

2. Introduceți două baterii AAA. Potrivii marcasele "+" și "-" minus de pe baterii cu cele de pe diagrama din interiorul compartimentului.

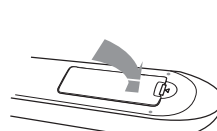

3. Fixați la loc capacul. În condiții de utilizare normală a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.

## Zona de acoperire a telecomenzii

Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată și într-un unghi orizontal de maxim 30° față de senzorul infraroșu.

# conexiuni



## INSTALAREA SUPORTULUI DE PERETE

Puteți utiliza brida de montare pentru a fixa această unitate pe perete.


### Precauții la instalare

- Instalați numai pe un perete vertical.
- La locația de instalare evitați temperatura sau umiditatea ridicate sau pereții care nu pot susține greutatea echipamentului.
- Verificați duritatea peretelui. Dacă duritatea peretelui nu susține instalarea echipamentului, ranforșați-l înainte de montare.
- Verificați materialul din care este confecționat peretele. Dacă perete este fabricat din gips-carton, marmură sau aluminiu, achiziționați și utilizați șuruburi corespunzătoare.
- Conectați cablurile între unitate și dispozitivele externe înainte de a fixa unitatea pe perete.
- Oprii echipamentul și scoateți-l din priză înainte de instalare. În caz contrar, există risc de electrocutare.


1. Puneți brida de montare pe perete pe suprafața peretelui și fixați-o cu două șuruburi (nu sunt furnizate). Dacă suspendați unitatea sub un televizor, montați suportul de perete astfel încât săgeata (↑) să fie poziționată sub centrul televizorului. De asemenea, asigurați-vă că unitatea este așezată la cel puțin 5 cm sub televizor.

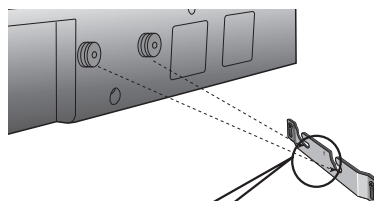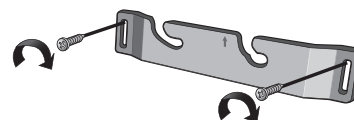

2. Apoi, fixați unitatea în sloturile corespunzătoare ale bridei de montare pe perete. Pentru o instalare sigură, asigurați-vă că bolțurile de montare ajung până în capătul sloturilor.

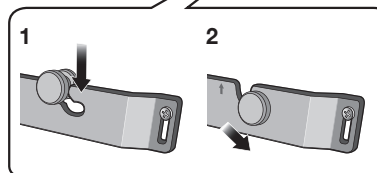

3. Instalarea este finalizată.

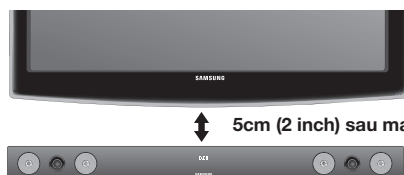


- Nu vă agățați de unitatea montată și evitați impactul cu unitatea.
- Fixați aparatul pe perete, pentru a nu cădea. Căderea aparatului poate provoca rănirea persoanelor sau avarierea produsului
- Când unitatea este montată pe perete, nu permiteți accesul copiilor la cabluri, deoarece aceștia pot cauza căderea aparatului.
- Pentru performanțe optime la montarea pe perete, păstrați o distanță de cel puțin 5 cm față de TV.


## CONECTAREA SUBWOOFER-ULUI WIRELESS

ID-ul de legare a subwoofer-ului este prezent din fabrică, iar unitatea principală și subwoofer-ul sunt legate (conectate wireless) automat la pornire. Dacă indicatorul de legătură (📶) nu este aprins când unitatea principală și subwoofer-ul sunt pornite, setați ID-ul conform procesului de mai jos.

1. Introduceți în priză cablurile unității principale și subwoofer-ului.
2. Mențineți apăsat butonul **ID SET** din partea din spate a subwoofer-ului timp de 5 secunde.
  - Indicatorul STANDBY se stinge și indicatorul LINK (LED-ul ALBASTRU) clipește rapid.

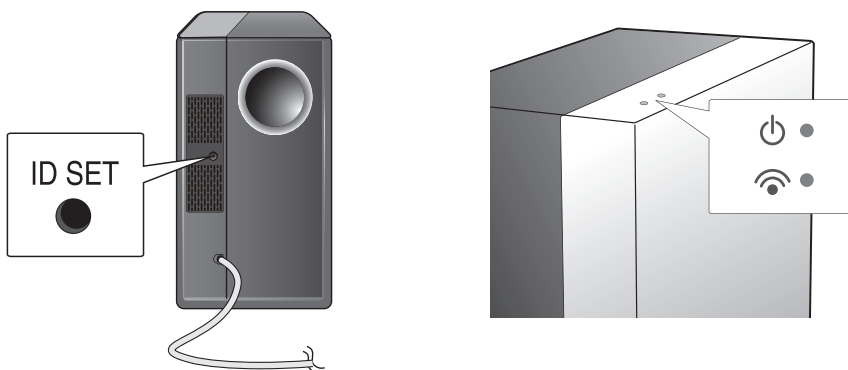

3. Când este oprită unitatea principală (modul STANDBY), mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul **SAT MUTE** de pe telecomandă.
4. Pe afișajul VFD al unității principale apare mesajul **ID SET**.
5. Pentru a finaliza conectarea, porniți unitatea principală când clipește LED-ul albastru al subwoofer-ului.
  - Unitatea principală și subwoofer-ul sunt acum legate (conectate).
  - Indicatorul Link (LED-ul albastru) se aprinde și subwoofer-ul este pornit.
  - Vă puteți bucura de o calitate superioară a sunetului de la subwoofer-ul wireless, selectând efectul de sunet. (Consultați pagina 20)

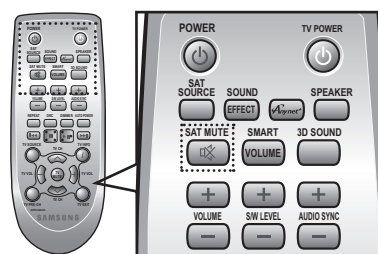


- Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.
- Dacă unitatea principală este oprită, subwooferul wireless va intra în modul standby, iar pe ecranul superior va fi afișat indicatorul STANDBY. După 30 de secunde, indicatorul verde LINK va începe să clipească.
- Dacă folosiți un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență (2,4Ghz) în apropierea sistemului, este posibilă întreruperea sunetului din cauza interferențelor.
- Distanța de transmisie a unei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcție de mediul de operare. Este posibil ca sistemul să nu funcționeze în cazul în care există un perete din oțel-beton sau metalic între unitatea principală și modulul de recepție wireless, datorită faptului că undele radio nu pot pătrunde prin metal.
- Dacă unitatea principală nu acceptă conexiunea wireless, urmați pașii 1 – 5 de mai sus pentru a reîncerca conectarea între unitatea principală și subwoofer-ul wireless.





- Antena wireless de recepție este încorporată în subwoofer-ul wireless. Feriți aparatul de apă și umezeală.
- Pentru performanțe optime de audiție, asigurați-vă că zona din jurul subwoofer-ului wireless nu este bruiată de niciun obiect.


## MONTAREA MIEZULUI DE FERITĂ TOROIDAL PE CABLUL HDMI IN/OUT

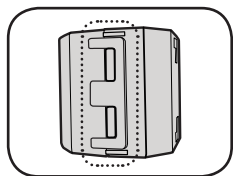

Ridicați pentru a elibera dispozitivul de blocare și deschideți miezul.

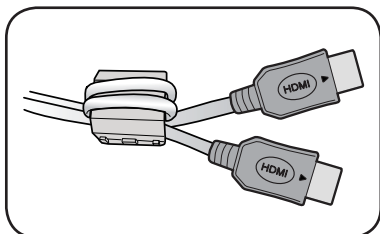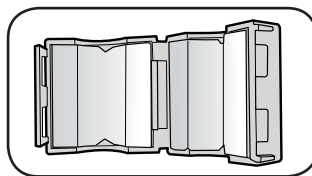


Reînchideți dispozitivul de blocare.


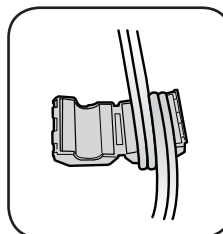


Strângeți împreună cablurile HDMI IN/OUT și înconjurați cu ele miezul.  
(Începeți să rulați la 5-10 cm distanță față de ștecher).


## MONTAREA MIEZULUI DE FERITĂ PE CABLUL AUDIO/USB

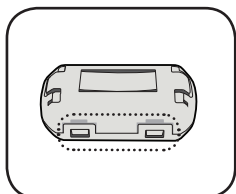

Ridicați pentru a elibera dispozitivul de blocare și deschideți miezul.

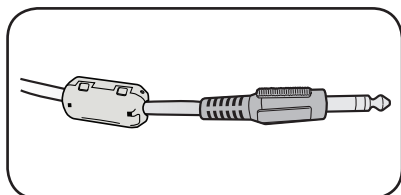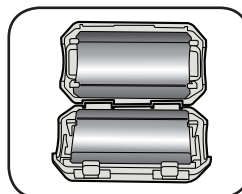

Reînchideți dispozitivul de blocare.

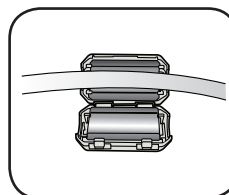


Puneți cablul audio sau cablul USB pe miezul deschis.



## CONECTAREA SISTEMULUI CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

HDMI este o interfață digitală standard pentru conectarea la dispozitive cum ar fi un televizor, proiector, DVD player, Blu-ray player, set top box și altele.

HDMI elimină pierderile de semnal apărute la conversia analogică și vă permite să vă bucurați de o calitate superioară video și audio, ca și cum sursa inițială ar fi digitală.

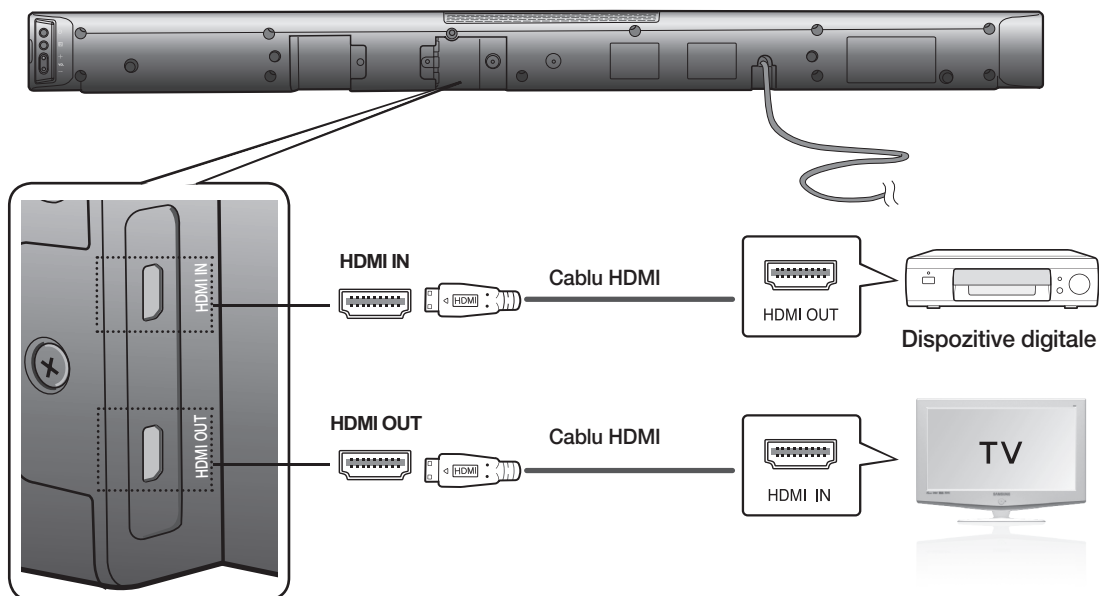

### HDMI IN

Conectați un cablu HDMI (nu sunt furnizate) de la mufa de intrare HDMI IN din spatele aparatului la mufa de ieșire HDMI OUT a dispozitivelor digitale.

și,

### HDMI OUT (HDMI)

- Conectați un cablu HDMI de la mufa de ieșire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI IN a televizorului.



- HDMI este o interfață care permite transmiterea digitală a semnalului video și audio cu un singur conector.

### HDMI OUT (ARC)

- Funcția ARC permite emiterea sunetului digital prin intermediul portului de ieșire HDMI AUT (ARC). Aceasta poate fi activată doar atunci când Air Track este conectat la un televizor care acceptă funcția ARC.
- Funcția Anynet+ trebuie să fie activată.




- Această funcție nu este disponibilă în situația în care cablul HDMI nu acceptă CEC.

## CONECTAREA SISTEMULUI CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

Această secțiune prezintă două modalități (digitală și analogă) de conectare a unității la TV.

Unitatea este echipată cu o mufă optică digitală și una analogică pentru conectarea unui televizor.

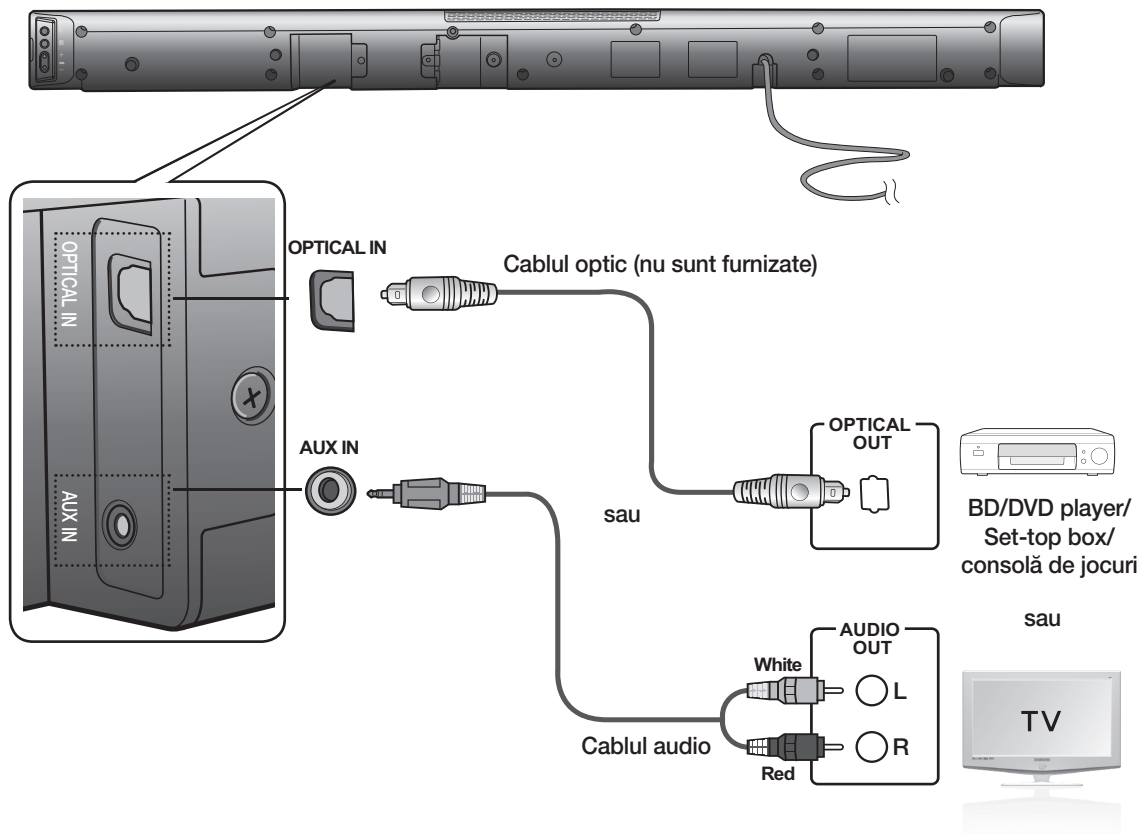

### OPTICAL IN

Conectați mufa de intrare digitală a unității principale la mufa IEȘIRE DIGITALĂ a televizorului sau a dispozitivului sursă.

sau,

### AUX IN



Conectați mufa AUX IN (Audio) a unității la mufa AUDIO OUT a televizorului sau a dispozitivului sursă.

Asigurați-vă că ați potrivit corect culorile conectorilor.





- Nu conectați cablul de alimentare al acestui produs sau televizorul la priza de alimentare cu curent decât după ce ați realizat toate conexiunile.
- Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea și scoateți cablul din priză.
- Dacă selectați 'AUX' fără a conecta cablul audio, unitatea este oprită automat după 20 de minute.
- Dacă un televizor sau alt dispozitiv conectat la sistemul Air Track cu cablul optic este oprit și sistemul nu primește semnal digital, sistemul Air Track este oprit după 20 de minute. (Dacă nu a existat semnal de intrare timp de cel puțin 20 de minute de la intrarea OPTICAL AUDIO IN, Air Track va fi oprit.)

## FUNCȚII ELEMENTARE

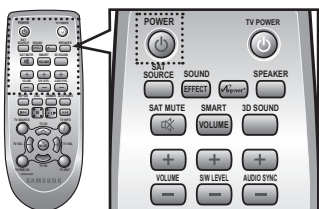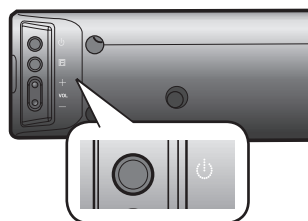

### Pornirea/Oprirea

1. Apăsați butonul **POWER** (⏻) din colțul din dreapta al panoului frontal.  
sau,  
Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă pentru a porni unitatea.
2. Apăsați butonul **POWER** (⏻) din colțul din dreapta al panoului frontal.  
sau,  
Apăsați din nou butonul **POWER** de pe telecomandă pentru a porni unitatea.

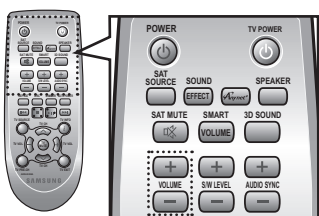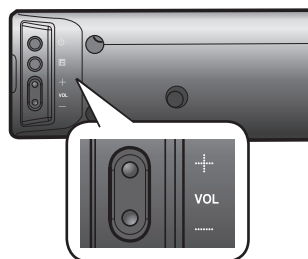

### Reglarea volumului



Apăsați butonul **VOLUME +/-** din colțul din dreapta al panoului frontal.  
sau,  
Apăsați **VOLUME +/-** de pe telecomandă pentru a crește sau a reduce nivelul volumului.

- Valoarea numerică asociată cu nivelul volumului apare pe afișajul frontal.




- Nivelul volumului crește sau descrește la apăsarea butonului VOLUME +/-.
- Dacă doriți să ascultați sunetul numai prin Crystal Surround Air Track, trebuie să opriți difuzoarele televizorului din meniul Configurare audio al televizorului. Consultați manualul televizorului.

## FUNCȚII AVANSATE

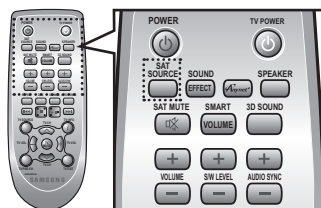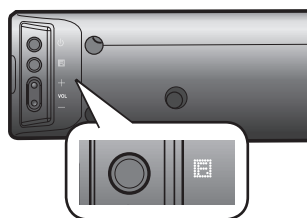

### Utilizarea modului de introducere

Puteți selecta intrarea D.IN, AUX, HDMI, BT sau USB.

Apăsați butonul corespunzător de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit sau apăsați  pentru a selecta una dintre opțiunile: D.IN, AUX, HDMI, BT sau USB.

Mod intrare	Afișaj
Intrarea digitală optică	D.IN
Intrare AUX	AUX
Intrarea HDMI	HDMI
Modul BLUETOOTH	BT
Modul USB	USB

Unitatea se oprește automat în următoarele situații:

- Modul D.In: Dacă nu este introdusă nicio sursă de intrare timp de 20 de minute.
- Modul Aux: Dacă nu este introdus niciun cablu în mufă timp de 20 de minute.
- Modul BT: Dacă nu se realizează nicio conexiune timp de 20 de minute.
- Modul USB: Dacă starea "NO USB" sau "Stop" durează timp de 20 de minute.



- Funcția ARC este activată în modul D.IN dacă unitatea este conectată la un televizor care acceptă ARC.
- Pentru a opri funcția ARC, opriți funcția Anynet.
- Utilizați cablul furnizat dacă memoria flash USB nu este disponibilă direct cu unitatea.



## UTILIZAREA FUNCȚIEI BLUETOOTH

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

### Ce este Bluetooth?

Bluetooth este o tehnologie care permite interconectarea rapidă a dispozitivelor compatibile Bluetooth printr-o conexiune fără fir, cu rază scurtă de acțiune.

- Un dispozitiv Bluetooth poate cauza zgomote sau defecțiuni de funcționare când:
  - O parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Air Track.
  - Este supus la variații electrice din cauza diverselor obstacole – pereți, colțuri sau elemente de partiționare a birourilor.
  - Este supus la interferențe electrice din partea unor dispozitive care funcționează pe aceeași frecvență – inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde și routere wireless LAN.
- Împerecheați sistemul Air Track cu dispozitivul Bluetooth de la o distanță mică.
- Cu cât distanța dintre aparatul Air Track și dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă. Dacă distanța este mai mare decât raza de operare Bluetooth, conexiunea se va întrerupe.
- În zonele cu calitate scăzută a recepției, conexiunea Bluetooth ar putea să nu funcționeze corect.
- Sistemul Air Track are o rază de recepție de max. 10 m în orice direcție, dacă nu este obstrucționat de obstacole. Conexiunea va fi întreruptă automat, dacă distanța dintre dispozitive este mai mare decât raza de recepție. Chiar și în interiorul acestei raze de recepție, calitatea sunetului poate fi deteriorată de diverse obstacole – cum ar fi ușile sau pereții.
- Acest dispozitiv wireless poate cauza interferențe electrice în timpul funcționării.

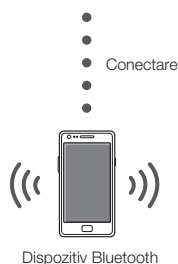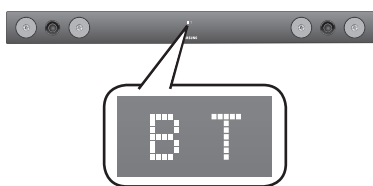


## Conectarea sistemul Air Track la un dispozitiv Bluetooth

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă căști stereo compatibile Bluetooth.

1. Apăsați butonul **FUNCTION** de pe telecomanda sistemului AirTrack pentru a afișa mesajul **BT**.
  - Pe afișajul frontal al sistemului Air Track va apărea mesajul **WAIT** timp de 4 secunde, apoi mesajul **READY**.
2. Selectați meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să-l conectați prin Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectați un meniu pentru căști Stereo pe dispozitivul Bluetooth.
  - Veți vedea o listă a dispozitivelor scanate.
4. Selectați "**Samsung Home Audio**" din lista găsită.
  - Când sistemul Air Track este conectat la dispozitivul Bluetooth, pe afișajul frontal va apărea numele dispozitivului conectat prin Bluetooth, urmat de Air Track **CONN**.
  - Dacă împerecherea dispozitivului Bluetooth cu sistemul Air Track a eșuat, ștergeți dispozitivul "SAMSUNG HOME AUDIO" găsit de dispozitivul Bluetooth și căutați din nou sistemul Air Track.
5. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
  - Puteți asculta muzica pe dispozitivul Bluetooth conectat prin sistemul Crystal Surround Air Track.
  - În modul BT, funcțiile Redare/Repetare/Oprire/Înainte/Înapoi nu sunt disponibile.



- La conectarea unui dispozitiv Bluetooth la sistemul Air Track este posibil să vi se solicite un cod PIN (parolă). Dacă apare fereastra de introducere a codului PIN, introduceți <0000>.
- Sistemul Air Track acceptă numai date Middle Quality SBC (până la 237kbps@48kHz), dar nu acceptă date High Quality SBC (328kbps@44,1kHz).
- Funcția AVRCP nu este acceptată.
- Conectați numai la dispozitive Bluetooth care acceptă funcția A2DP (AV).
- Nu puteți realiza conectarea la un dispozitiv Bluetooth care acceptă numai funcția HF (Hands Free).
- Nu puteți împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
- După ce ați oprit sistemul Air Track și ați deconectat împerecherea, aceasta nu va fi restaurată automat. Pentru reconectare, trebuie să împerecheați dispozitivele din nou.
- Căutarea sau conectarea ar putea să nu fie realizate corect de sistemul Air Track în următoarele situații:
  - Dacă în vecinătatea sistemului Air Track este un câmp electric puternic.
  - Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul AirTrack
  - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcționează corect
  - Rețineți că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile fluorescente și cuptoarele cu gaz, care utilizează aceeași frecvență ca și dispozitivul Bluetooth pot cauza interferențe.

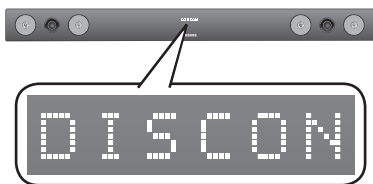


## Pentru deconectarea dispozitivului Bluetooth de la sistemul Air Track

Puteți deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul Air Track Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

- Sistemul Air Track va fi deconectat.
- Când sistemul Air Track este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, sistemul Air Track va afișa **DISCON** pe afișajul frontal.


## Deconectarea sistemului Air Track de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați butonul (  ) de pe panoul frontal al sistemului Air Track pentru a comuta de la **BT** la alt mod sau pentru a opri sistemul Air Track.


- Dispozitivul Bluetooth conectat va aștepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la sistemul Air Track înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth)
- Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi deconectat.



- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanța dintre sistemul Home Cinema și dispozitivul Bluetooth depășește 10 m. Dacă distanța este modificată astfel încât să se încadreze în raza de acțiune sau dacă reporniți dispozitivul Bluetooth, conexiunea Bluetooth poate fi reactivată.
- Dacă dispozitivul Bluetooth intră din nou în raza de acoperire, puteți reinițializa împerecherea cu dispozitivul Bluetooth.
- Air Track se oprește automat după 20 de minute în starea Ready.

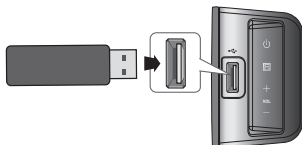

## Conectarea sistemului Crystal Surround Air Track la un dispozitiv USB HOST

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe partea laterală a unității.
2. Apăsați repetat butonul (  ) de pe panoul frontal al sistemului home cinema până când este afișat **USB**.
  - După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:  
D.IN ➔ AUX ➔ HDMI ➔ BT ➔ USB
3. Pe ecran va apărea **USB**, iar apoi va dispărea.
  - Conectarea sistemului Crystal Surround Air Track este finalizată.
  - Sistemul se oprește automat (Oprire automată) dacă nu a fost conectat niciun dispozitiv USB mai mult de 20 de minute.

## Înainte de conectarea unui dispozitiv USB

Compatibilitate: Stocare USB.

- Dacă numele folderului sau al fișierului de pe un dispozitiv USB depășește 10 caractere, acesta nu va fi afișat pe VFD.
- Acest produs ar putea să nu fie compatibil cu anumite tipuri de suporturi de stocare USB.
- Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16 și FAT32.
  - Sistemul NTFS nu este acceptat.
- Conectați un dispozitiv USB direct la portul USB al aparatului. În caz contrar, ar putea apărea probleme de compatibilitate USB.

- Nu conectați mai multe dispozitive de stocare la aparat printr-un cititor de carduri multiplu. Este posibil să nu funcționeze corect.
- Protocoalele PTP ale camerelor digitale nu sunt acceptate.
- Nu îndepărtați dispozitivul USB în timp ce este citit.
- Fișierele muzicale protejate prin DRM (MP3, WMA) de pe site-uri web comerciale nu vor fi redade.
- Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
- Listă de compatibilitate

Format	Muzică	
Nume fișier	MP3	WMA
Extensie fișier	.MP3	.WMA
Rată de biți	80~320 kbps	56~128 kbps
Versiune	-	V8
Rezoluție	-	-
Frecvență de eșantionare	44,1KHz	44,1KHz

## Redare/Pauză/Stop

În timpul redării, apăsați pe butonul ►||,■.

- Apăsați din nou pe butonul ►|| pentru a opri temporar redarea fișierului. Press the ►|| button to play the selected file.
- Pentru a opri redarea, apăsați butonul Stop (■) în timpul redării.

## Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀,▶▶.

- Dacă există mai multe fișiere, după apăsarea butonului ▶▶, este selectat fișierul următor.
- Dacă există mai multe fișiere, după apăsarea butonului ◀◀, este selectat fișierul anterior.

## Utilizarea funcției REPETARE

Redarea repetată vă permite să repetați redarea unui fișier, a tuturor fișierelor, să redați fișiere aleator sau să dezactivați repetarea.

Apăsați butonul **REPEAT**.

- **REPETARE FIȘIER:** Repetă redarea unei piese
- **REPETARE TOATE:** Repetă redarea tuturor pieselor
- **REPETARE ALEATORIE:** Redă piesele în ordine aleatorie. (O piesă care a fost deja redată poate fi redată din nou.)
- **REPETARE OPRITĂ:** Anulează funcția de redare repetată.









- Puteți seta funcția REPETARE în timpul redării muzicii de pe o unitate USB.

## Oprirea sunetului

Este utilă când trebuie să răspundeți la ușa sau la telefon.

1. Pentru a opri sunetul unității, apăsați butonul **SAT MUTE** (⏏) de pe telecomandă.
2. Pentru a opri sonorul de la televizor, apăsați butonul **TV MUTE** de pe telecomandă.
3. Apăsați din nou butonul **SAT MUTE** (⏏) / **TV MUTE** de pe telecomandă (sau butonul **VOLUME +/-**) pentru a restaura sunetul.

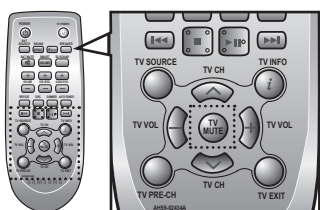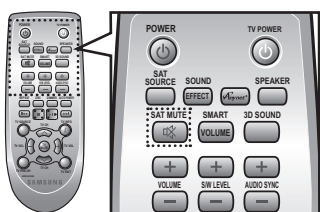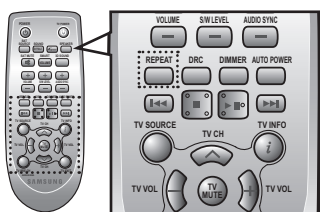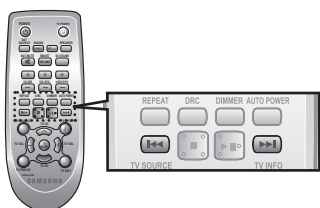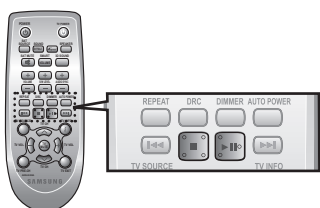

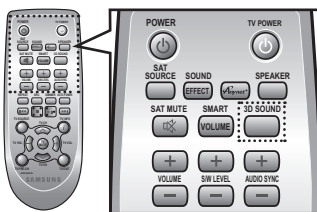

## Utilizarea funcției de sunet cu adâncime 3D


Funcție pentru sunet 3D adaugă adâncime și spațialitate sunetului.

Apăsați butonul **3D SOUND** (Sunet 3D) de pe telecomandă.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:  
3D SOUND LOW ➔ 3D SOUND HIGH ➔ 3D SOUND OFF



- Atunci când activați sunetul cu adâncime 3D, efectul de sunet va fi DEZACTIVAT automat.

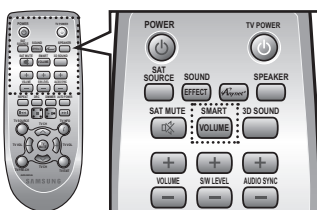


## Utilizarea funcției SMART VOLUME

Reglează și stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare bruscă a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.

Apăsați butonul **SMART VOLUME** de pe telecomandă.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:  
SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF

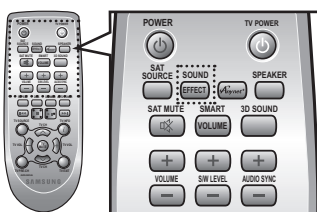

## Utilizarea efectului de sunet


Puteți selecta dintre șapte moduri de câmp de sunet -MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Sunet original)-, în funcție de tipul de sursă pe care doriți să o utilizați pentru audiere.

Apăsați butonul **SOUND EFFECT** de pe telecomandă.

- Selecționați modul **OFF** dacă doriți să ascultați sunetul original.



- Se recomandă să selectați un efect de sunet în funcție de materialul sursă și de preferințele personale.
- Atunci când alegeți efectul de sunet (cu excepția modului DEZACTIVAT sunetul cu adâncime 3D va fi oprit în mod automat.

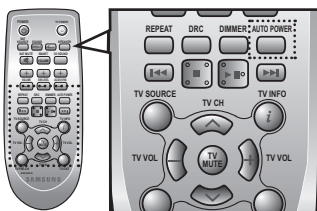

## Utilizarea funcției AUTO POWER LINK

Sistemul Crystal Surround Air Track este pornit automat când porniți un televizor sau un dispozitiv conectat la sistemul Air Track prin cablul optic.

Apăsați **AUTO POWER** de pe telecomanda unității.


- Funcția de legare alimentare automată este activată/dezactivată de fiecare dată când apăsați **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Afișaj
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF



- Dacă un televizor sau alt dispozitiv conectat la sistemul Air Track cu cablul optic este oprit și sistemul nu primește semnal digital, sistemul Air Track este oprit după 20 de minute.
- Aceste funcții sunt disponibile numai când funcția CEC este dezactivată.




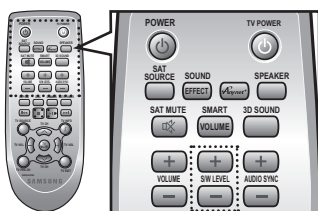

## Utilizarea funcției NIVEL S/W

Puteți controla volumul de bază cu ajutorul tastei Nivel S/W de pe telecomandă.

1. Apăsați butonul **S/W LEVEL** de pe telecomandă.
2. Pe afișaj va apărea **"SW 0"**.
3. Apăsați butonul **"+"** sau **"-"** de pe tasta **LEVEL** dacă doriți să creșteți sau să reduceți volumul subwooferului. Puteți seta valori între SW -6 și SW +6.

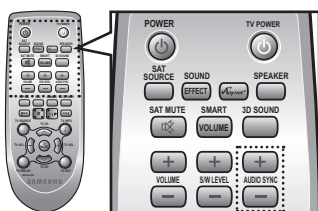

## Utilizarea funcției AUDIO SYNC


Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă Air Track este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

Apăsați **AUDIO SYNC +/-** de pe telecomanda unității.

- Puteți utiliza butoanele + și - pentru a seta întârzierea sunetului la valori între 0 ms și 300 ms.



- În modul USB sau modul BT, este posibil ca funcția Audio Sync să nu funcționeze.

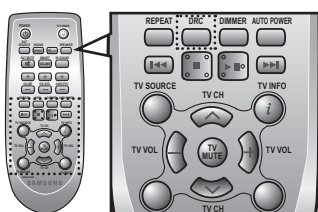


## Utilizarea funcției DRC

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte și cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus, în timpul nopții.

Apăsați **DRC** de pe telecomanda unității.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:  
DRC MIN → DRC STANDARD → DRC MAX

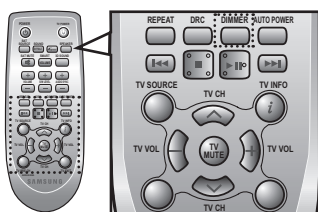


## Utilizarea funcției ESTOMPAT

Apăsați Dimmer pentru a regla luminozitatea afișajului.

Apăsați **DIMMER** de pe telecomanda unității.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel:  
DIMMER ON → DIMMER OFF

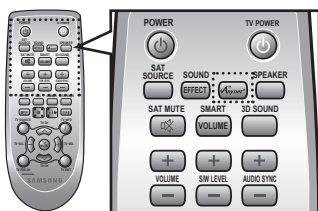

## Utilizarea funcției Anynet+ (HDMI-CEC)


Anynet+ este o funcție care vă permite să controlați alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung.

Funcția Anynet+ se oprește și pornește de fiecare dată când apăsați **Anynet+**.

1. Conectați aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Consultați pagina 13)
2. Activați funcția Anynet+ a televizorului. (Pentru informații suplimentare, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)



- În funcție de televizor, este posibil ca anumite rezoluții de ieșire HDMI să nu poată fi afișate.
- Consultați manualul de utilizare al televizorului dvs. Verificați dacă există sigla **Anynet+** (Dacă televizorul are o siglă **Anynet+**, aceasta înseamnă că acceptă funcția Anynet+.)

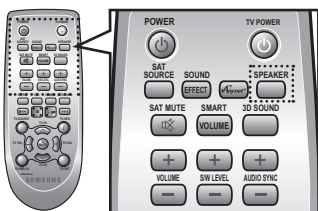


## Butonul SPEAKER

Acest buton vă permite să selectați ascultarea sunetului emis de televizor sau de sistemul Air Track, atunci când acesta este conectat prin HDMI.

Apăsați **SPEAKER** de pe telecomanda unității.

MOD AUDIO	BOXĂ	Derulare afișaj	Afișaj
HDMI IN	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Air Track	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Air Track	AVR SPEAKER	TV ARC

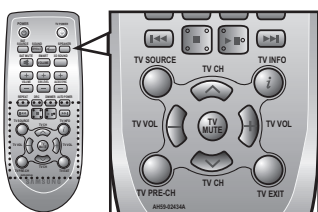

## Utilizarea funcțiilor televizorului

1. Apăsați **TV SOURCE** de pe telecomanda unității.
2. Apăsați butonul **TV INFO** de pe telecomandă pentru a afișa informații despre canalele TV.
3. Apăsați butonul **TV CH** de pe telecomandă pentru a selecta canal televizorului.
4. Apăsați **TV VOL** de pe telecomandă pentru a crește sau a reduce nivelul volumului.
5. Utilizați butonul **TV PRE-CH** pentru a vă deplasa la canalul anterior în modul TV.
6. Pentru a părăsi meniul televizorului, utilizați butonul **TV EXIT**.  
(Funcționează similar cu butonul EXIT de pe telecomanda televizorului)



▪ Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de Samsung.


## UPGRADE SOFTWARE

Samsung ar putea oferi în viitor upgrade pentru firmware-ul sistemului Crystal Surround Air Track.

Dacă este disponibil un upgrade, puteți realiza upgrade pentru firmware prin conectarea unei unități USB pe care aveți salvată versiunea de upgrade firmware la portul USB al sistemului Air Track.

Dacă există mai multe fișiere de upgrade, trebuie le copiați pe rând pe unitatea USB și să realizați upgrade pentru firmware cu un singur fișier odată.

Accesați Samsung.com sau contactați centrul de asistență Samsung pentru informații suplimentare despre descărcarea fișierelor de upgrade.

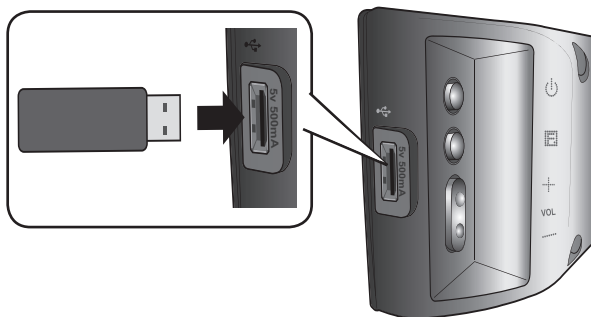

- Introduceți unitatea USB pe care este stocată versiunea de upgrade al firmware-ului în portul USB din spatele unității principale.
- Aveți grijă să nu deconectați sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării versiunii de upgrade. Unitatea se va opri automat după instalarea versiunii de upgrade al firmware-ului. La realizarea de upgrade software, setările vor reveni la valorile prestabilite (din fabrică). Vă recomandăm să notați setările, pentru a le putea reimplemanta după upgrade.
- Dacă procedura de upgrade eșuează, vă recomandăm să formatați unitatea USB în sistem FAT16 și să reîncercați.
- Pentru o procedură de upgrade corectă, nu formatați unitatea USB în sistem NTFS, deoarece acest sistem nu este suportat.
- În funcție de producător, este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.

# depanare

RUM

Înainte de a solicita service, verificați următoarele.

Comportament	Verificare	Soluție
Unitatea nu poate fi pornită.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conectați cablul de alimentare la priză.</li></ul>
O funcție nu operează când butonul este apăsat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Există electricitate statică în atmosferă?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Scoateți cablul de alimentare și reconectați-l.</li></ul>
Nu este emis sunet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unitatea este conectată corect la televizor?</li><li>• Funcția Mute este activată?</li><li>• Volumul este dat la minim?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conectați-le în mod corespunzător.</li><li>• Apăsați butonul Mute pentru a anula funcția.</li><li>• Reglați volumul.</li></ul>
Nu apare imaginea pe televizor atunci când funcția este selectată.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ați conectat corespunzător componentele externe?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conectați în mod corespunzător.</li></ul>
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"><li>• S-au consumat bateriile?</li><li>• Ați conectat corespunzător televizorul?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Înlocuiți bateriile cu unele noi.</li><li>• Acționați de la distanțe mici.</li></ul>
Sunetul de la canalele stânga/dreapta este inversat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cablurile de ieșire stânga/dreapta de la televizor sunt conectate corect?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificați canalele stânga/dreapta și conectați-le în mod corespunzător.</li></ul>

● DEPANARE

# anexă

## SPECIFICAȚII

Nume model		HW-E450	
GENERAL	Consum de energie în standby		0,45W
	Consum de energie	Unitatea centrală	25,9W
		Subwoofer	20W
	Greutate	Unitatea centrală	1,9 kg
		Subwoofer	5,4 kg
	Dimensiuni (L x Î x l)	Unitatea centrală	906 x 45 x 70,1 mm
		Subwoofer	175 x 350 x 295 mm
	Interval temperatură de funcționare		+ 5 °C la 35 °C
	Interval umiditate de funcționare		10 % la 75 %
AMPLIFICATOR	Putere de ieșire nominală	Unitatea centrală	80W/CH, 4OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	120W, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
	Sensibilitate intrare/impedanță		570mV/20Kohm
	Raport semnal/zgomot (intrare analogică)		70dB
	Separare (1kHz)		65dB
RĂSPUNS ÎN FRECVENȚĂ	Intrare analogică		20Hz~20kHz(±3dB)
	Intrare digitală/48 kHz PCM		20Hz~20kHz(±3dB)

\* Raportul semnal/zgomot, distorsiunile, separarea și sensibilitatea utilizabilă au la bază măsurători ce utilizează directive AES (Audio Engineering Society).

\*: Specificație nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înștiințare.

- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.

### [ Recomandare ] – Doar pentru țările UE



Prin prezenta, Samsung Electronics declară că Crystal Surround Air Track este în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Declarația de conformitate oficială poate fi găsită la <http://www.samsung.com>,

mergeți la Suport > Căutare suport produs și introduceți numele modelului.

Acest echipament poate fi utilizat în toate țările din UE.

În Franța, acest echipament poate fi utilizat numai în interior.



## Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com



### Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.



### Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Code No. AH68-02431J (00)